WHOLE **IN ONE**

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!
Takeshita Ultra Fine Bubble WHOLE IN ONE

取付例

既設配管 HIVP20A の場合



各種工具・材料を用意する

- モンキーレンチ ×2
- 塩ビカッター及び塩ビのこ
- HIVP 用塩ビのり
- シールテープ
- 水栓ソケット ×2
- フレキニップル（平行 × テーパー）

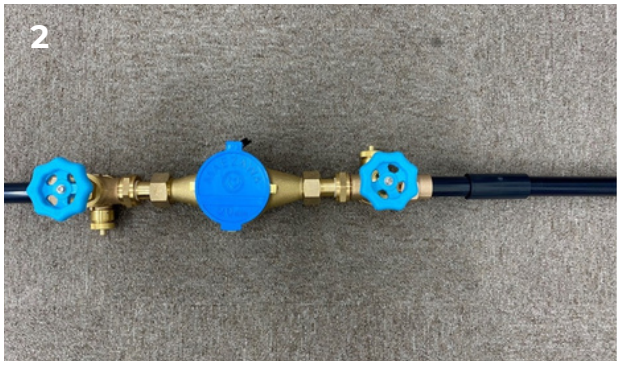

水道メーター前後のバルブを閉め、
室内の水栓を開けて、残圧を抜いてください。
※完全に止水されていることを確認してください。



配管の準備をする

水栓ソケットにフレキニップルにシールテープを巻いてをねじ込みます。このとき、シールテープが配管内に入らないように気を付けてください。
※シールテープのかすが TFB 内に詰まる恐れがあります



位置を決めて配管を切断する

配管内の溜まり水が出てくるので、バケツ等で受けてください。

WHOLE **IN ONE**

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!
Takeshita Ultra Fine Bubble WHOLE IN ONE

取付例

既設配管 HIVP20A の場合



あらかじめ作っておいた水栓ソケットを取り付ける

配管外側、ソケット内側に塩ビのりを塗って差し込み接着します。
このとき、塩ビのりの付け過ぎに注意してください。
※余剰の塩ビのりが TFB 内に詰まる恐れがあります

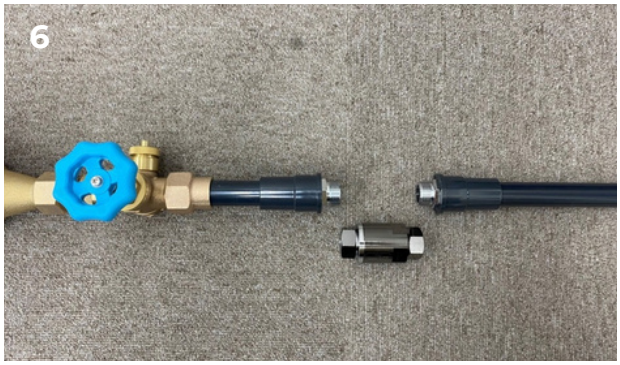

フォールインワンを取り付ける

同梱のゴムパッキンを必ず挟んで締め付けてください。



完成

バルブを開けて、漏れがないか確認してください。

WHOLE **IN ONE**

Just install the nozzle and your whole house will be comfortable!
Takeshita Ultra Fine Bubble WHOLE IN ONE

取付例

TFBS-BK の場合



ご使用中のシャワーヘッドのヘッド部分とホース部分の間にTFBS-BKを取付けます